

MANUAL DE **INSTRUCÕES**

CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPO E TEMPERATURA

TTS393N - 110/220Vca - P308

TTS393N - 12/24V - P308

TTS394N - 110/220Vca - P308

TTS394N - 12/24V - P308

TTS395N - 110/220Vca - P308

TTS395N - 12/24V - P308

1. CARACTERÍSTICAS

O TTS é um controlador digital de tempo e temperatura microcontrolado versátil com duas saídas. O controlador possui dois modos distintos de controle da temperatura: ON-OFF ou proporcional. O controlador possui um temporizador para o controle do tempo de prensagem, com dois modos de funcionamento e com escala de tempo ajustável.

A temperatura é visualizada em um display de três dígitos, tipo led vermelho, e o estado das saídas são visualizados através de led's próximos ao display. O instrumento possui uma entrada para sensor de temperatura para termopar tipo J, e duas saídas de controle para acionamento de contatoras, relés de estado sólido, alarme sonoro,

O controlador restringe o acesso aos parâmetros de configuração através de um código de proteção, impedindo que pessoas não autorizadas alterem a programação.

Indicado para uso em sistemas de aquecimento como prensas térmicas...

2. APRESENTAÇÃO THOLZ TTS T-000LZ (4)

- 1 Tecla de programação. Utilizada para acessar ou avançar a programação dos parâmetros.
- 2 Display. Indica normalmente a temperatura. Quando em programação indica o mnemônico do parâmetro ou valor a ser programado.
- 3 Led. Indica o estado do temporizador. Ouando intermitente indica que o temporizador está ativo.
- 4 Led S2. Indica o estado da saída de controle S2.
- 5 Tecla de decremento. Quando em programação é utilizada para decrementar o valor do
- 6 Tecla de incremento. Quando em programação é utilizada para incrementar o valor do parâmetro em aiuste.
- 7 Led S1. Indica o estado da saída de controle S1.

3. ESPECIFICAÇÕES

3.1 GERAIS

2009

- * Entrada de alimentação bi-volt.
- * Acesso à programação protegido por senha.
- * Displays a led's vermelhos com três dígitos.

3.2 DIMENSÕES

- * Peso aproximado: 160g.
- * Dimensões: 78 x 36 x 64mm.
- * Recorte para fixação em painel: 71 x 28mm.

Maiores detalhes ver item 8. Instalação em painel.

3.3 SENSOR DE TEMPERATURA

- * Sensor tipo J.
- * Faixa de: -50 a 760°C.

3.4 ALIMENTAÇÃO

Tensões disponíveis: 110Vca e 220Vca, ou 12V e 24V conforme pedido.

Verificar na etiqueta do controlador a tensão de alimentação.

Maiores detalhes ver item 7. Esquema de ligação.

3.5 SAÍDAS DE CONTROLE

CONTROLADOR	SAÍDAS	
TTS393N-XXXV-P308	Relé, máx. 5A, carga resistiva	Relé, máx. 2A, carga resistiva
TTS394N-XXXV-P308	Relé, máx. 5A, carga resistiva	Tensão 12V / 10mA
TTS395N-XXXV-P308	Tensão 12V / 10mA	Tensão 12V / 10mA

Obs.: XXX – Tensão de trabalho. Tensões de trabalho disponíveis: 110 e 220Vca ou 12 e 24V.

4. PROGRAMAÇÃO

O controlador TTS possui dois níveis distintos de programação. O nível 1 é o modo do operador de programação e o nível 2 é o modo de configuração do equipamento.

Durante a programação dos parâmetros inicialmente é exibido o mnemônico referente ao parâmetro por dois segundos, e após é exibido intermitentemente o valor anteriormente programado. Para alterar o valor da programação utilize as teclas de incremento (6) e decremento (5). Para avançar o parâmetro em programação pressione a tecla de programação (1).

Os parâmetros são armazenados em uma memória do tipo não volátil, ou seja, mesmo na falta de energia elétrica o controlador não perde os dados programados

4.1 NÍVEL 1 DE PROGRAMAÇÃO

O nível 1 de programação apresenta os parâmetros acessíveis ao operador. Neste nível é possível ajustar o set-point do controle de temperatura e o tempo de prensagem.

PARA ACESSAR ESTE NÍVEL DE PROGRAMAÇÃO BASTA PRESSIONAR A TECLA DE PROGRAMAÇÃO (1). Para alterar o seu valor utilize as teclas de incremento (6) e decremento (5). Para confirmar o valor pressione novamente a tecla de programação (1).



AJUSTE DO SET-POINT DO CONTROLE DE TEMPERATURA. Define o

set-point do controle de temperatura.

Ajustável de: -50°C a set-point máximo (parâmetro F-1).

Valor de fábrica: 100°C.



AJUSTE DO TEMPO DE PRENSAGEM. Define o tempo de prensagem.

Ajustável de: 0 a escala de tempo (parâmetro F-11).

Valor de fábrica: 10.0 segundos.

4.2 NÍVEL 2 DE PROGRAMAÇÃO

Neste nível de programação são apresentados os parâmetros de configuração do controlador. Estes parâmetros são protegidos por um código, impedindo que pessoas não autorizadas alterem a programação.

PARA ACESSAR ESTE NÍVEL DE PROGRAMAÇÃO DEVE-SE. COM O CONTROLADOR DESLIGADO, PRESSIONAR A TECLA DE PROGRAMAÇÃO (1). MANTENDO-A PRESSIONADA ENERGIZE O CONTROLADOR. Utilize as teclas de incremento (6) e decremento (5) para alterar os valores do parâmetro. Para avançar o parâmetro basta pressionar novamente a tecla de programação (1).



CÓDIGO DE PROTEÇÃO. Evita que pessoas não autorizadas possam alterar as configurações do controlador. O código para acesso as funções é 162.

Para carregar os valores originais de fábrica o código a ser inserido é 218. Aiustável de: 0 a 999.

CÓDIGO: 162.



SET-POINT MÁXIMO. Determina o valor máximo que poderá ser ajustado no set-point do controle da temperatura pelo operador.

Ajustável de: -50 a 760°C.

Valor de fábrica: 760°C.

Obs.: Caso seja ajustado um set-point máximo inferior ao set-point do controle de temperatura o controlador automaticamente carrega o valor de set-point máximo no set-point de controle da temperatura.



OFFSET DO SENSOR DE TEMPERATURA. Correção da leitura do sensor de temperatura. Permite ao usuário realizar pequenos aiustes na indicação da temperatura procurando corrigir erros de medição provenientes de troca de sensor, por exemplo.

Ajustável de: -99 a +99°C.

Valor de fábrica: 0°C.



MODO DO CONTROLE DA TEMPERATURA. Seleciona o modo de controle de temperatura.

0 - Controle ON-OFF.

1 - Controle proporcional.

Valor de fábrica: 0.

Obs.: Caso F-3=1, o parâmetro F-7 não estará disponível para ajuste.

Caso F-3 = 0, os parâmetros F-4, F-5 e F-6 não estarão disponíveis para ajuste.



INÍCIO DO CONTROLE PROPORCIONAL. Determina quantos graus antes de atingir o set-point programado a saída de temperatura começa a oscilar conforme os tempos ajustados (ver parâmetros F-5 e F-6), de modo que inércia térmica seja reduzida e se consiga uma boa performance no controle da temperatura.

Ajustável de: 0 a 100°C.

Valor de fábrica: 10°C.



TEMPO DA SAÍDA LIGADA. Determina o tempo que a saída permanece ligada durante o controle proporcional. Concatenado com o tempo ajustado em tempo de

saída desligada (parâmetro F-6) define o comportamento da saída durante o controle proporcional.

Ajustável de: 0,1 a 25,0 segundos.

Valor de fábrica: 12,0 segundos.



TEMPO DA SAÍDA DESLIGADA. Determina o tempo que a saída permanece desligada durante o controle proporcional. Concatenado com o tempo ajustado em tempo de saída ligada (parâmetro F-5) define o comportamento da saída durante o controle proporcional.

Ajustável de: 0,1 a 25,0 segundos. Valor de fábrica: 8,0 segundos.



HISTERESE DO CONTROLE. Determina a histerese do controle. Diferencial entre o ponto de ligar e desligar o relé da saída do controle.

Ajustável de: 0 a 100°C.

Valor de fábrica: 2°C.



TIPO DE CONTROLE. Seleciona a lógica do controle de temperatura.

- 0 Aquecimento, lógica reversa,
- 1 Refrigeração, lógica direta.

Valor de fábrica: 0.

Obs.: Caso F-8=1, o modo do controle da temperatura será ON-OFF (parâmetro F-3=0).



SELEÇÃO DAS SAÍDAS. Configura a saída do controle da temperatura e do temporizador.

- 0 S1: Controle da temperatura. S2: Temporizador.
- 1 S1: Temporizador. S2: Controle da temperatura.

Valor de fábrica: 0.

Obs.: Para os modelos TTS393N e TTS395N não é preciso fazer ajuste deste parâmetro, uma vez que suas saídas são do mesmo tipo.



MODO DE FUNCIONAMENTO DA PRENSA. Define o modo de funcionamento do temporizador.

- 0 Prensa manual. A saída do temporizador é acionada intermitentemente após a contagem do tempo e enquanto a entrada digital estiver fechada, próprio para acionamento de alarme sonoro.
- Prensa pneumática. A saída do temporizador é acionada durante a contagem do tempo.

Valor de fábrica: 0.

Obs.: Para maiores esclarecimentos verificar item 5.2. Temporizador.



ESCALA DO TEMPORIZADOR. Define a escala de tempo do temporizador.

- 0 99,9 segundos.
- 1 999 segundos.
- 2 99,9 minutos.
- 3 999 minutos.

Valor de fábrica: 0.

5. FUNCIONAMENTO DO CONTROLADOR

Inicialmente ao ser energizado o controlador é exibida a versão de software do controlador.

5.1 CONTROLE DA TEMPERATURA

O controlador TTS pode realizar o controle da temperatura de duas formas distintas:

5.1.1 Controle proporcional

O controle proporcional é indicado para sistemas onde se deseja alcançar uma maior estabilidade térmica, através deste tipo de controle é possível minimizar os efeitos da inércia térmica e alcançar uma melhor estabilização da temperatura. Neste modo de controle é indicada a utilização de relés de estado sólido frente ao elevado número de acionamentos da saída, o que acarreta em elevado desgaste de relés e contatoras resultando na diminuição de sua vida útil.

5.1.2 Controle ON-OFF

O controle ON-OFF é indicado em sistemas mais robustos que permitem uma menor estabilidade térmica e onde se deseja elevar a vida útil de relés e contatoras.

5.2 TEMPORIZADOR

O temporizador possui dois modos de funcionamento (programado no parâmetro F10):

5.2.1 Prensa manual

Neste modo de funcionamento a contagem do tempo é iniciada no momento em que a entrada digital é fechada, esta deve-se se manter neste estado até o final da temporização. Depois de decorrida a contagem de tempo a saída do temporizador é acionada intermitentemente até o momento em que a entrada digital seja aberta. Esta saída é utilizada para o acionamento de um alarme sonoro. Caso a entrada digital seja aberta durante o processo de temporização a contagem do tempo é resetada.

5.2.2 Prensa pneumática

Neste modo de funcionamento, a contagem do tempo é iniciada no momento em que a entrada digital é fechada e a saída do temporizador permanecerá ligada durante a temporização.


6. INDICAÇÕES DE ERRO



ERRO NO SENSOR DE TEMPERATURA. Motivo: sensor danificado, mal conectado, em curto-circuito, cabo interrompido, ou temperatura mensurada fora da faixa operacional do controlador.


7. ESQUEMA DE LIGAÇÃO

7.1 TTS393N-XXXV-P308

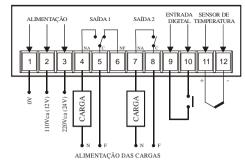


- 1 Alimentação.
- 2 Alimentação 110Vca, ou 12V. Conforme etiqueta no controlador.
- 3 Alimentação 220Vca, ou 24V. Conforme etiqueta no controlador
- 4 Saída S1: Contato NA (normalmente aberto) do relé da saída 1.
- 5 Saída S1: Contato C (comum) do relé da saída 1.
- 6 Saída S1: Contato NF (normalmente fechado) do relé da saída 1.
- 7 Saída S2: Contato NA (normalmente aberto) do relé da saída 2.
- 8 Saída S2: Contato C (comum) do relé da saída 2.
- 9 e 10 Entrada digital para o acionamento do temporizador.
- 11 e 12 Sensor de temperatura, termopar tipo J, positivo e negativo, respectivamente.

7.2 TTS394N-XXXV-P308

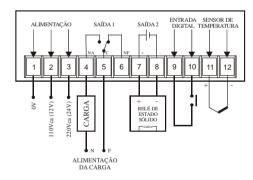

- 1 Alimentação.
- 2 Alimentação 110Vca, ou 12V. Conforme etiqueta no controlador.
- 3 Alimentação 220Vca, ou 24V. Conforme etiqueta no controlador.
- 4 Saída S1: Contato NA (normalmente aberto) do relé da saída 1.
- 5 Saída S1: Contato C (comum) do relé da saída 1.
- 6 Saída S1: Contato NF (normalmente fechado) do relé da saída 1.
- 7 Saída S2: Pólo positivo para acionamento do relé de estado sólido.
- 8 Saída S2: Pólo negativo para acionamento do relé do estado sólido.
- 9 e 10 Entrada digital para o acionamento do temporizador.
- 11 e 12 Sensor de temperatura, termopar tipo J, positivo e negativo, respectivamente.


7.3 TTS395N-XXXV-P308

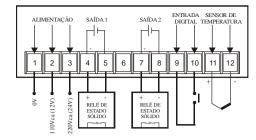


- 1 Alimentação.
- 2 Alimentação 110Vca, ou 12V. Conforme etiqueta no controlador.
- 3 Alimentação 220Vca, ou 24V. Conforme etiqueta no controlador.
- 4 Saída S1: Pólo positivo para acionamento do relé de estado sólido.
- 5 Saída S1: Pólo negativo para acionamento do relé do estado sólido.
- 7 Saída S2: Pólo positivo para acionamento do relé de estado sólido.
 8 Saída S2: Pólo negativo para acionamento do relé do estado sólido.
- 9 e 10 Entrada digital para o acionamento do temporizador.
- 11 e 12 Sensor de temperatura, termopar tipo J, positivo e negativo, respectivamente.

8. INSTALAÇÃO EM PAINEL

O controlador deve ser instalado em painel com abertura retangular com as dimensões especificadas no item 3.2. Para fixação ao painel, introduza o controlador na abertura do painel pelo seu lado frontal e coloque a presilha no corpo do controlador pelo lado posterior do painel. Ajuste firmemente a presilha de forma a fixar o controlador ao painel.

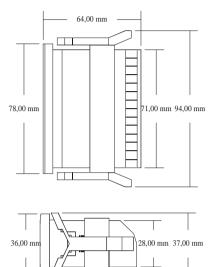

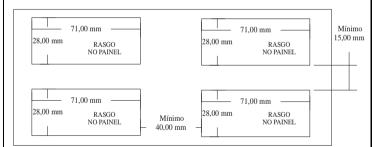

9. CONSIDERAÇÕES SOBRE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- * A alimentação do controlador deve ser proveniente de uma rede própria para instrumentação, caso não seja possível sugerimos a instalação de um filtro de linha para proteger o controlador.
- * Recomendamos que os condutores de sinais digitais e analógicos devem ser afastados dos condutores de saída e de alimentação, e se possível em eletrodutos aterrados.
- * Sugerimos a instalação de supressores de transientes (FILTRO RC) em bobinas de contatoras, em solenóides, em paralelo com as cargas.

Para resolver quaisquer dúvidas, entre em contato conosco ou acesse o site.

THOUZ Sistemas Eletrônicos

Av. Oscar Cirilo Ritzel, 195 Fone: (051) 3598 1566
25 de Julho, Campo Bom, RS, Brasil http://www.tholz.com.br
Cep: 93700-000 e-mail: tholz@tholz.com.br

* O fabricante reserva-se o direito de alterar qualquer especificação sem aviso prévio.

3/3